


از شما بابت خرید این کولر گازی متشکریم. لطفا قبل از استفاده از این دستگاه دستور العمل را با دقت بخوانید و این راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

۲	کنترل از راه دور
۵	دستور العمل اجرا
۶	کنترل از راه دور
۷	حالت هوشمند
۹	تنظیم ساعت
۱۰	عملکرد توربو
۱۱	حالت تایمر (تنظیم زمان روشن و خاموش شدن خودکار کولر)
۱۲	حالت خواب

ریموت سیگنال هایی را برای گیرنده ی سیستم می فرستد.

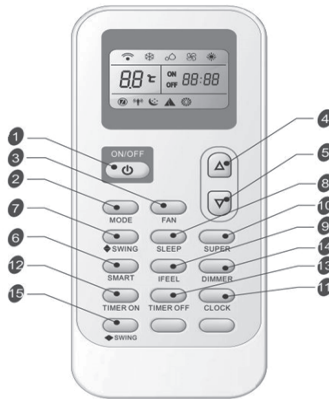

۱. کلید روشن / خاموش:

با زدن این کلید دستگاه روشن می شود و دستگاه روشن باشد متوقف می شود.

۲. کلید تنظیم حالت کارکرد کولر گازی:

برای تعیین حالت کاربری این کلید را فشار دهید.

۳. کلید فن:

برای مشخص کردن سرعت چرخش فن، به ترتیب سرعت اتوماتیک، زیاد، متوسط و کم به کار می رود.

۴ و ۵. کلید های تنظیمات دمای اتاق:

برای تنظیم دمای اتاق، تایمر و زمان به کار می رود.

۶. حالت اسمارت (هوشمند) (بعضی از مدل ها از این حالت پشتیبانی نمی کنند):

از این کلید برای استفاده از عملکرد فازی دستگاه بدون توجه به روشن یا خاموش بودن دستگاه استفاده می شود.

۷. کلید تنظیم دمپر عمودی (بعضی از مدل ها از این حالت پشتیبانی نمی کنند) :

برای شروع یا متوقف کردن تنظیمات چرخش عمودی استفاده می شود و جهت جریان هوا را به سمت بالا / پایین تنظیم می کند.

۸. کلید خواب:

برای تنظیم یا لغو کردن حالت خواب استفاده می شود.

۹. کلید IFEEL (تشخیص دمای سنسور پل و تغییر دمای دستگاه):

برای تنظیم حالت IFEEL استفاده می شود. یکبار آن را فشار دهید تا حالت IFEEL فعال شود و با فشار دادن مجدد کلید خاموش می شود. توصیه می شود که ریموت را در جایی قرار دهید که قسمت های داخلی سیگنال را به خوبی دریافت کنند.

۱۰. کلید حالت توربو:

برای شروع و یا متوقف کردن گرما/سرما استفاده می شود. (حالت سرمای سریع همراه با سرعت بالای فن و تنظیم اتوماتیک ۱۶ درجه سانتی گراد و حالت گرمای سریع با سرعت بالای فن و دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به طور اتوماتیک تنظیم می شود)

۱۱. کلید زمان:

برای تنظیم زمان فعلی استفاده می شود.

۱۲ و ۱۳. کلید خاموش و روشن تایمر:

برای تنظیم یا لغو تایمر استفاده می شود.

۱۴. کلید دیمر (بعضی از مدل ها از این حالت پشتیبانی نمی کنند) :

با فشار دادن این کلید صفحه نمایش دستگاه خاموش خواهد شد و با فشار دادن هر کلید دیگری مجدداً صفحه ی نمایش روشن می شود.


۱۵. ◀▶ کلید چرخش افقی (بعضی از مدل ها از این حالت پشتیبانی نمی کنند) :

برای شروع یا متوقف کردن تنظیمات چرخش افقی استفاده می شود و جهت جریان هوا را به سمت چپ / راست تنظیم می کند.

نشانه های استفاده شده روی LCD :


نمایشگر سرمایگر ❄️	سرعت فن زیاد فن 🌀	نمایشگر حالت هوشمند ▲	انتقال سیگنال 📶
نمایشگر خشکی 💧	سرعت زیاد فن 🌀	نمایشگر خواب 🌙	نمایش تایمر ON 88:88
نمایشگر حالت فن 🌀	سرعت متوسط فن ⚙️	lfeel 🌿	نمایش زمان فعلی OFF 88:88
نمایشگر گرمایش ☀️	سرعت کم فن 🌀	نمایشگر حالت توربو ⚡️	نمایش دما 88 °C

توجه: هر حالت و عملکرد مربوطه در صفحات بعدی بیشتر مشخص خواهد شد.

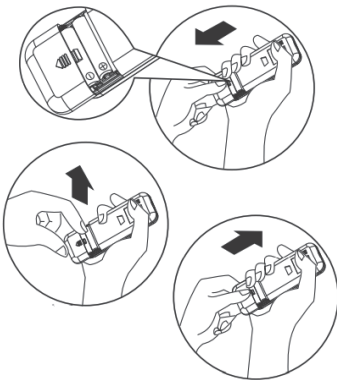

• چگونه باتری ها را داخل ریموت قرار بدهیم؟
در ریموت را از جهت مشخص شده باز کنید. باتری های نو را داخل ریموت قرار دهید و مراقب باشید که + و - به درستی قرار داده شده در ریموت را مجدد در جای خود قرار دهید.
توجه: از دو باتری ۱.۵ ولتی استفاده کنید و از باتری های شارژی استفاده نکنید. هنگامی که صفحه نمایشگر کم نور شد، باتری های جدید از همان نوع را جایگزین کنید.

• ذخیره سازی و نکاتی برای استفاده از کنترل از راه دور:
ریموت میتواند با نگهدارنده بر روی دیوار نصب شود.
نکته: نگهدارنده ی ریموت یک قطعه ی اختیاری است.

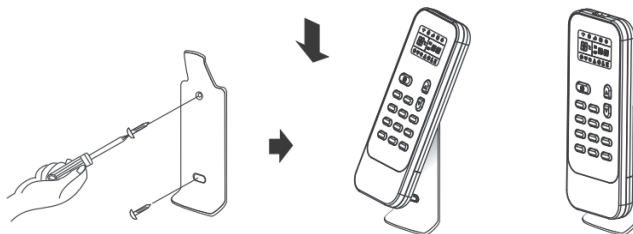

• چگونه استفاده کنیم؟

برای استفاده از کولر گازی ریموت کنترل را به سمت گیرنده ی سیگنال بگیرید. کولر گازی می تواند تا فاصله ی ۷ متری از ریموت قرار داشته باشد.
اخطار: برای انتقال بهتر سیگنال میان دستگاه و ریموت بهتر است که گیرنده ی سیگنال از وسایل زیر دور گذاشته شود:

۱. نور مستقیم خورشید یا نور های شدید دیگر و گرما

۲. صفحه ی تلویزیون و وسایل الکتریکی دیگر که نسبت به ریموت از خود واکنش نشان می دهند.

علاوه بر این در صورتی که گیرنده ی سیگنال توسط پرده ها، درها و وسایل دیگر پوشانده شده باشد به کار نمی افتد. در صورتیکه با جابه جایی این وسایل سیگنال به درستی مخابره نمی شود با فروشنده ی خود مشورت کنید.

دستورالعمل اجرا

انتخاب حالت

هر بار که کلید حالت فشار داده می شود حالت کاربری دستگاه به شکل زیر تغییر می کند.

گرم → فقط فن → خشک یا DRY → سرمایش

↑

حالت گرمایش در کولر های گازی صرفاً سرمایش، در دسترس نیست.

حالت فن

هر بار که کلید فن را فشار می دهید سرعت به شکل زیر تغییر می کند.

کم → متوسط → زیاد → اتوماتیک

↑


در حالت فقط فن تنها سرعت بالا، متوسط و پایین در دسترس اند.

در حالت خشکی سرعت فن به صورت خودکار به اتوماتیک تبدیل می شود و در این صورت کلید فن تاثیری ندارد.

تنظیم دما

↑
هر بار فشار دما را ۱ درجه افزایش می دهد.

↓
هر بار فشار دما را ۱ درجه کاهش می دهد.

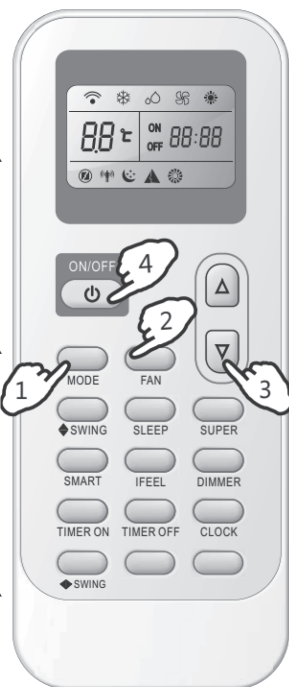

رنج دمای قابل تنظیم	
سرد و گرم	۱۶-۳۰ درجه سانتی گراد
خشک	۷ تا ۷- درجه سانتی گراد
فقط فن	غیر قابل تنظیم

حالت گرم کننده در کولر های گازی صرفاً سرد کننده در دسترس نیستند. حالت خشک می تواند ۲ درجه افزایش یا کاهش داشته باشد اگر همچنان احساس راحتی نمی کنید. (در برخی از مدل ها می توانید از ۷- تا ۷ را انتخاب کنید.)

روشن کردن

با فشار دادن کلید بالا دستگاه سیگنال دریافت می کند و نشانگر اجرا روی صفحه نمایش روشن می شود.

تنظیم گردش هوا، حالت هوشمند (اسمارت)، تایمر روشن و خاموش، زمان و حالت خواب و حالت توربو در صفحات بعد مشخص می شوند. تغییر حالت ها در زمان اجرا گاهی بلافاصله انجام نمی شوند در این صورت ۳ ثانیه صبر کنید.

در طی فرایند گرم کننده وزش هوا بلافاصله در آغاز تخلیه نمی شود بلکه بعد از ۲ الی ۵ ثانیه جریان هوا تخلیه خواهد شد. قبل از ریستارت کردن دستگاه ۳ ثانیه صبر کنید.

(برای برخی از مدل ها نامعتبر است)
جریان هوای عمودی (جریان هوای افقی) به طور خودکار در یک زاویه ی مشخص پس از روشن شدن دستگاه مطابق با حالت عملکرد تنظیم می شود.
شما می توانید خودتان بر حسب نیازهایتان با فشار دادن کلید تغییر جهت باد (SWING) تنظیم را تغییر دهید.
* حالت گرمایش فقط برای مدل های پمپ حرارتی موجود است.
شما می توانید زاویه را بر حسب علاقه ی خود انتخاب کنید.

جهت وزش باد	حالت کاربری
افقی	خشک و سرد کننده
رو به پایین	گرم کننده و فقط فن

چرخش وزش باد

• کلید بالا و پایین را یکبار فشار دهید پره های کولر اتوماتیک به صورت عمودی حرکت خواهند کرد.

جهت جریان هوا مورد نظر

• با فشار دادن مجدد کلید بالا و پایین تنظیم زاویه ثابت می شود.

کنترل جریان هوا افقی (با کنترل از راه دور)

• کلید چپ و راست را یکبار فشار دهید پره های کولر اتوماتیک به صورت افقی حرکت خواهند کرد.

جهت جریان هوا مورد نظر

• با فشار دادن مجدد کلید بالا و پایین تنظیم زاویه ثابت می شود.

توجه: اگر دستگاه عملکرد جریان هوای چهارگانه ندارد، می توانید جریان هوای افقی را خودتان تنظیم کنید. (برای برخی مدل ها نامعتبر است)

توجه: پره های تنظیم عمودی را به صورت دستی تغییر ندهید در غیر این صورت ممکن است دستگاه خراب شود اگر این اتفاق افتاد دستگاه را خاموش کنید ابتدا دستگاه را از منبع تغذیه قطع کنید سپس دوباره منبع تغذیه را وصل کنید.

توجه: بهتر است برای جلوگیری از چکه ی آب در حالت خشک یا سرد کننده پره های عمودی به مدت زیادی عمودی باقی نمانند.



(در برخی مدل ها در دسترس نیست)
با فشردن کلید هوشمند(اسمارت) دستگاه بدون توجه به اینکه دستگاه روشن است یا خاموش مستقیماً وارد حالت هوشمند می شود(عملکرد منطق فازی) در این حالت دما و سرعت فن به طور اتوماتیک بر اساس دمای واقعی اتاق تنظیم می شود.
برای مدل های اسپلیت مانند دستگاه های کولر گازی دیواری و برخی از دستگاه های کولر ایستا، حالت کار و دمای تنظیم شده آنها باید بر اساس دمای داخلی تعیین شود.

حالت سرد و گرم

دمای هدف	حالت کاربری	دمای خارج
۲۲ درجه سانتی گراد	گرمایش	۲۱ درجه سانتی گراد یا کمتر
	فقط فن	۲۱-۲۳ درجه سانتی گراد
دمای اتاق ۳ ثانیه پس از اجرا ۲ درجه کاهش می یابد	خشک	۲۳-۲۶ درجه سانتی گراد
۲۶ درجه سانتی گراد	سرمايش	بالای ۲۶ درجه سانتی گراد

مدل های فقط سرمايش

دمای هدف	حالت کاربری	دمای خارج
	فقط فن	۲۱-۲۳ درجه سانتی گراد
دمای اتاق ۳ ثانیه پس از اجرا ۲ درجه کاهش می یابد	خشک	۲۳-۲۶ درجه سانتی گراد
۲۶ درجه سانتی گراد	سرمايش	بالای ۲۶ درجه سانتی گراد

برای محصولات تهویه مطبوع تجاری مانند کولرهای کاست، کولر گازی کانالی، کولر گازی سقفی و زمینی و برخی از کولرهای زمینی، عملکرد آنها بر اساس تفاوت دمای بین دمای داخلی و دمای تنظیم شده تعیین می شود.

حالت های سرد و گرم

دمای هدف	حالت کاربری	دمای خارج
T	گرمایش	فقط ۳- درجه
T	فقط فن	دما+ ۳ درجه< دمای خارج> ۳- دما
T	سرمايش	دمای بالاتر از ۳ درجه

مدل های فقط سرمایش

دمای هدف	حالت کاربری	دمای خارج
T	فقط فن	دمای ۳+ درجه یا کمتر
T	سرمایش	دمای ۳+ درجه یا بیشتر

کلید هوشمند در حالت فوق العاده غیر فعال است کلید حالت را فشار دهید و حالت هوشمند را لغو کنید.

توجه: دما، وزش باد و جهت در حالت هوشمند اتومات می باشد. اگرچه در حالت روشن و خاموش شما می توانید از ۲ تا ۲۰- را انتخاب کنید (برای بعضی از حالت ها می توانید از ۷ تا ۷- را انتخاب کنید) اگر همچنان احساس ناراحتی دارید می توانید برای اینورتر از ۷ تا ۷- را انتخاب کنید.

در حالت هوشمند چکار می توانیم بکنیم؟		
فرآیند تنظیم	کلید	احساس شما
با هر بار فشار این کلید سرعت بین زیاد، متوسط و کم تغییر می کند.		به دلیل حجم نامناسب جریان هوا، ناراحت کننده است
با یک بار فشار دادن این دکمه پره های تنظیم باد را برای تغییر جهت جریان هوا به صورت عمودی حرکت می کند. دوباره آن را فشار دهید چرخش متوقف می شود. برای جهت جریان هوا افقی لطفاً برای جزئیات به صفحه قبل مراجعه کنید.		به علت جهت نامناسب هوا ناراحت کننده است



شما می توانید با فشار دادن کلید تنظیم ساعت، زمان اصلی را تنظیم کنید سپس با استفاده از کلید بالا و پایین می توانید زمان درست را تنظیم کرد و با فشردن مجدد کلید تنظیم ساعت، زمان تنظیم شده ذخیره می شود.

از حالت توربو برای شروع کردن یا متوقف کردن سریع گرمایش یا سرمایش استفاده می شود. در حالت توربو نشانگر (🔥) روی LCD به نمایش در می آید. عملکرد سرد کردن سریع با سرعت بالا به طور اتوماتیک تنظیمات دما را تا ۱۶ درجه تغییر می دهد. عملکرد گرم کردن سریع با سرعت اتوماتیک تنظیمات دما را تا ۳۰ درجه تغییر می دهد.

حالت توربو در حین اجرا یا در حالت روشن قابل تنظیم است. در حالت توربو شما می توانید دما، جهت جریان وزش باد و تایمر را تنظیم کنید. اگر می خواهید از حالت توربو خارج شوید، کلید توربو، حالت، فن، روشن/خاموش یا خواب را فشار دهید، صفحه نمایش به حالت اصلی باز می گردد.

یادداشت:

- کلید هوشمند (اسمارت) در حالت توربو قابل دسترسی نیست.
- در صورتی که شما هیچ یک از کلید های ذکر شده در بالا را فشار ندهید دستگاه در حالت توربو به کار کردن ادامه می دهد.
- گرمایش در کولر هایی که تنها دارای سرمایش هستند در دسترس نیست.
- در نسل اول محصولات نمی توانید دما را در حالت توربو تنظیم کنید اما می توانید کلید تنظیم دما را فشار دهید تا از حالت توربو خارج شوید.

هنگامی که صبح بیرون می روید تایمر را روشن کنید تا در زمان رسیدن به خانه به دمای اتاق مناسب برسید و همینطور می توانید در زمان خواب تایمر را خاموش کنید.

چگونه تایمر را روشن کنیم؟

کلید روشن کردن تایمر (TIMER ON) برای برنامه ریزی روشن شدن دستگاه در زمان مورد نظر شما به کار می رود.

۱. کلید روشن شدن تایمر را فشار دهید نوشته ی (روشن و ساعت ۱۲:۰۰) روی صفحه ی نمایشگر دیده می شود شما می توانید با زدن کلید بالا و پایین آن را تغییر دهید.



با یکبار فشار دادن کلید بالا یا پایین زمان ۱ درجه افزایش یا کاهش می یابد. با نگهداشتن کلید بالا یا پایین به مدت دو ثانیه زمان ۱۰ درجه تغییر می یابد. با نگهداشتن کلید بالا و پایین برای مدت طولانی تر زمان ۱ ساعته تغییر می کند.

اگر شما تنظیمات تایمر را تا ۱۰ ثانیه تغییر ندهید دستگاه به طور اتوماتیک از حالت تنظیمات تایمر خارج می شود.

۲. وقتی زمان مورد نظر شما روی صفحه ی LCD نمایش داده شد با زدن روی کلید روشن کردن تایمر (TIMER ON) آن را تایید کنید.

صدای "بیپ" شنیده می شود.

کلید روشن از چشمک زدن می ایستد

نشانگر تایمر روی دستگاه روشن می شود. (برای برخی مدل ها نامعتبر است)

۳. پس از نمایش تایمر تنظیم شده به مدت ۵ ثانیه، ساعت به جای تایمر تنظیم شده بر روی LCD ریموت نمایش داده می شود.

چگونه روشن بودن تایمر را لغو کنیم؟

دوباره کلید روشن کردن تایمر (TIMER ON) را فشار دهید صدای بیپ شنیده می شود و نشانگر محو می شود و حالت تایمر روشن لغو می شود.

توجه: تنظیم خاموش کردن تایمر (TIMER OFF) مانند روشن کردن آن است شما می توانید زمان خاموش شدن تایمر را تنظیم کنید.

حالت خواب می تواند برای حالت گرمایش و سرمایش و خشک استفاده شود. این عملکرد محیط بهتری برای خواب را در اختیار شما قرار می دهد . در حالت خواب :

- عملکرد دستگاه پس از ۸ ساعت به طور اتوماتیک متوقف می شود.
- سرعت فن به طور اتوماتیک با سرعت کم تنظیم می شود.
- اگر دستگاه به مدت ۲ ساعت مداوم در حالت سرمایش کار کند و سپس ثابت بماند دما حداکثر ۲ درجه افزایش می یابد.
- اگر دستگاه به مدت ۲ ساعت مداوم در حالت گرمایش کار کند و سپس ثابت بماند دما حداکثر ۲ درجه کاهش می یابد.

توجه: در حالت سرمایش اگر دمای اتاق ۲۶ درجه یا بالاتر باشد تنظیم دما تغییر نمی کند(در برخی مدل ها در دسترس نیست).
توجه: گرمایش در مدل هایی که تنها دارای سرمایش هستند قابل استفاده نیست.
توجه: برای لغو کردن حالت خواب کلید حالت توربو،هوشمند(اسمارت) ، حالت کاربری یا حالت فن را فشار دهید.

