

از شما برای خرید این دستگاه تهویه مطبوع بسیار تشکر می‌کنیم. لطفاً قبل از نصب و استفاده از دستگاه این دستورالعمل را به دقت بخوانید و برای استفاده‌های بعدی این دفترچه را نگاه دارید.

کنترل از راه دور

دستورالعمل اجرایی

(Operation modes) حالت‌های کاربری

(Airflow direction control) کنترل جهت جریان هوا

(SMART mode) حالت هوشمند

(CLOCK button) دکمه تنظیم ساعت

(CLEAN mode) حالت تمیز کننده

(SUPER mode) حالت سوپر

(Power control mode) حالت کنترل توان

(HEAT mode ۸) حالت گرما ۸ درجه سانتی گراد

(TIMER mode) حالت تایمر

(QUIET mode) حالت بی صدا

(ECONOMY mode) حالت اقتصادی

(IFEEL mode) حالت دمای محیط

(Dimmer button) دکمه دایمر

(LOCK mode) حالت قفل

(SLEEP mode) حالت خواب

کنترل از راه دور سیگنال ها را به سیستم ارسال می کند.

• هوشمند (Smart) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

برای ورود مستقیم به عملیات منطق فازی، صرف نظر از روشن یا خاموش بودن واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

• دکمه روشن و خاموش (Power)

اگر این دکمه را فشار دهید، دستگاه شروع به کار خواهد کرد یا در زمان کار متوقف خواهد شد.

• سوپر (Super)

برای شروع یا توقف سرمایش / گرمایش سریع استفاده می شود. (خنک کننده سریع در سرعت فن بالا با دمای تنظیم شده ۱۶ درجه سانتیگراد (۶۱ درجه فارنهایت) به صورت خودکار عمل می کند؛ گرمایش سریع در سرعت فن خودکار با دمای تنظیم شده ۳۰ درجه سانتیگراد (۸۶ درجه فارنهایت) به صورت خودکار عمل می کند)

• حالت دمای محیط (IFEEL)

برای تنظیم عملیات حالت IFEEL استفاده می شود. یک بار آن را فشار دهید، عملکرد IFEEL شروع خواهد شد. دوباره آن را فشار دهید، عملکرد IFEEL خاموش خواهد شد.

• چرخش عمودی (Swing) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

برای توقف یا شروع چرخش دریچه تنظیم عمودی و تنظیم جهت جریان هوای بالا / پایین مورد نظر استفاده می شود.

• ساعت (Clock)

برای تنظیم زمان جاری استفاده می شود.

• بی صدا (Quiet) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

برای تنظیم یا لغو عملیات حالت سکوت استفاده می شود. زمانی که دستگاه تهویه مطبوع در حالت آماده به کار قرار دارد و حالت کنترل از راه دور در حالت سرد یا خشک قرار دارد (به جز حالت Super)، این دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا حالت Clean آغاز شود سپس نشانگر  روی LCD نمایش داده خواهد شد.

• دما + - (Temp)

برای تنظیم دمای اتاق و تایمر و همچنین زمان واقعی استفاده می شود.

• حالت (Mode)

برای انتخاب حالت عملکرد این دکمه را فشار دهید.

• فن (Fan)

برای انتخاب سرعت فن در حالت های خودکار، بالاتر، بالا، متوسط، پایین یا پایینتر استفاده می شود.

• خواب (Sleep)

برای تنظیم یا لغو عملکرد حالت خواب استفاده می شود.

• چرخش افقی (Swing) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

برای توقف یا شروع چرخش دریچه تنظیم افقی و تنظیم جهت جریان هوای چپ / راست مورد نظر استفاده می شود.

• تایمر روشن (Timer on)

برای تنظیم یا لغو عملیات تایمر استفاده می شود.

• تایمر خاموش (Timer off)

برای تنظیم یا لغو عملیات تایمر استفاده می شود.

•اقتصادی (Economy) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

برای تنظیم یا لغو عملیات Economic mode استفاده می شود. زمانی که در حالت خنک کننده (به جز حالت Super Mode) هستید، این دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا حالت Power control آغاز شود، این دکمه را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا متوقف شود.

•دیمر (Dimmer) (غیر قابل دسترس برای برخی مدل ها)

زمانی که این دکمه را فشار می‌دهید، تمام صفحه نمایش دستگاه بسته خواهد شد. برای از سرگیری نمایش هر دکمه ای را فشار دهید.

•قفل (Lock)

برای شروع یا توقف حالت LOCK استفاده می شود.

•گرمایش (Heat) (اختیاری)

برای شروع یا توقف حالت گرمایش ۸ درجه سانتی گراد استفاده می شود.
علائم نشانگر روی LCD:

 نشانگر خنک کننده	 سرعت فن خودکار	 نشانگر خواب 1	 نشانگر بی صدا	 ارسال سیگنال
 نشانگر خشکی	 فن سرعت بالاتر	 نشانگر خواب 2	 نشانگر هوشمند	 نشانگر توان باتری
 فقط نشانگر فن	 فن سرعت بالا	 نشانگر خواب 3	 شاخص اقتصادی	ON 00:00 OFF 00:00 نمایش تنظیم کننده تایمر نمایش زمان فعلی
 نشانگر گرمایش	 فن سرعت متوسط	 نشانگر خواب 4	 نشانگر سوپر	00.0 نمایش دما
 نشانگر گرمای ۸ درجه	 فن سرعت پایین	 نشانگر قفل	 حالت دمای محیط	% نشانگر کنترل توان
 فن سرعت پایین			 نشانگر تمیز کردن	


توجه: هر حالت و عملکرد مربوطه در صفحات بعدی بیشتر مشخص خواهد شد.

•نحوه درج باتری‌ها

۱. متناظر با جهت پیکان، پوشش باتری را در بیاورید.

۲. باتری‌های جدید را درج کنید و از اینکه سرهای مثبت و منفی باتری با هم تطابق داشته باشند.


۳. پوشش را با سردادن به مکان قبلی‌اش، دوباره متصل کنید.

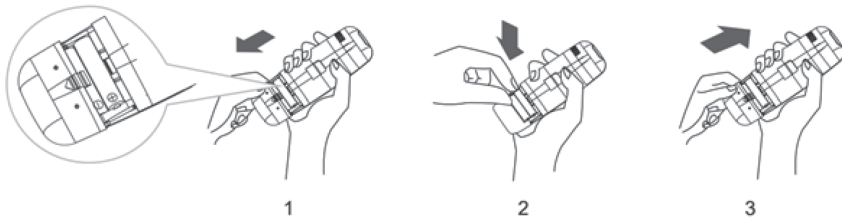

تذکر: از دو باتری AAA LR۰۳ (۱.۵V) استفاده کنید. از باتری‌های شارژی استفاده نکنید.
وقتی صفحه کم‌نور می‌شود، باتری‌ها را با باتری‌های جدید از همان نوع تعویض کنید.


• نگهدار کنترل و نکاتی در مورد استفاده از کنترل

کنترل می‌تواند توسط یک نگهدارنده بر روی دیوار سوار شده و نگه داشته شود. تذکر: نگهدارنده کنترل، یک قطعه اختیاری است.

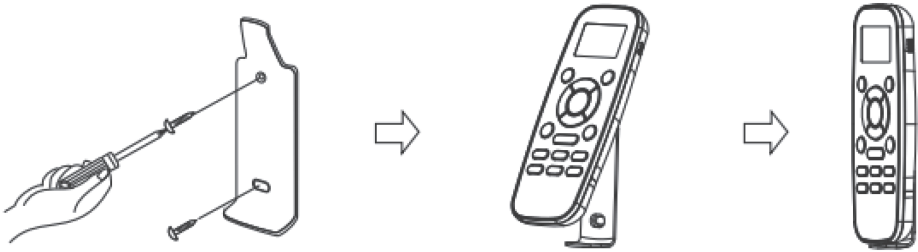

• نحوه استفاده

برای به کار انداختن کولر گازی، کنترل را به سمت دریافت‌کننده سیگنال نشانه بگیرید. کنترل، وقتی که آن را به سمت دریافت‌کننده دستگاه داخلی نشانه گرفته‌ایم، می‌تواند از فاصله حداکثر ۷ متر، کولر را به کار بیندازد.

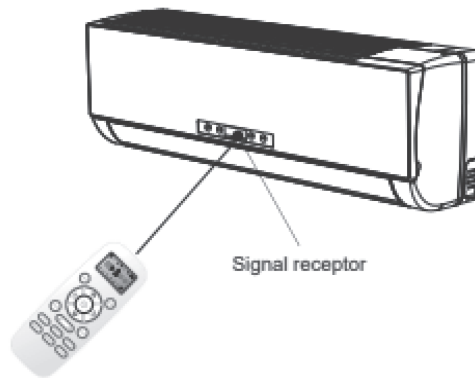

هشدارها

برای انتقال مناسب سیگنال بین کنترل و دستگاه داخلی، گیرنده سیگنال را از موارد زیر دور نگه دارید:

- نور مستقیم خورشید یا نورهای قوی یا گرما
- صفحه تلویزیون تخت یا وسایل خانگی برقی دیگر که به کنترل واکنش نشان می‌دهند
- علاوه بر این‌ها، اگر پرده، در یا هر ماده دیگری، جلوی رسیدن سیگنال‌های کنترل به دستگاه داخلی را بگیرد، کولر کار نخواهد کرد. اگر سیگنال به خوبی منتقل نشود، یا این موارد را جا به جا کنید یا از فروشنده محلی خود مشورت بگیرید.

حالت‌های کارکرد

• انتخاب حالت

دکمه MODE را یک‌بار یک‌بار فشار دهید.

نتیجه: حالت کارکرد به ترتیبی که در شکل نشان داده شده تغییر می‌کند:



حالت گرمایش (Heating) برای دستگاه‌های تهویه «فقط سرمایش» (Cooling Only) موجود نیست.

• حالت فن

دکمه سرعت فن (Fan Speed) را یک بار یک بار فشار دهید
نتیجه: سرعت فن به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده تغییر می‌کند:



در حالت «فقط فن» (Fan Only)، حالت خودکار (Auto) فعال نیست.
در حالت «خشک» (Dry)، سرعت فن به طور خودکار روی حالت Auto قرار می‌گیرد و دکمه فن در این حالت کار نمی‌کند.

• تنظیم دما

دکمه را یک بار فشار دهید.
نتیجه: دما ۱ درجه بالا می‌رود.
دکمه را یک بار فشار دهید.
نتیجه: دما ۱ درجه پایین می‌آید.

بازه دما های قابل تنظیم	
16°C - 30°C (61°F - 86°F)	گرمایش، سرمایش (Cooling, Heating)
-7 تا 7	خشک (Dry)
غیر قابل تنظیم	فقط فن (Fan Only)

نکته: دکمه MODE و دکمه کاهش دما را با هم، به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا نمایش دما از سلسیوس به فارنهایت و برعکس تغییر کند.

نکته: حالت گرمایش برای مدل‌های «تنها سرمایش» وجود ندارد.

نکته: در حالت «خشک» (Dry)، اگر هنوز احساس راحتی نمی‌کنید، کاهش یا افزایش دما فقط به اندازه ۷ درجه قابل انجام است.

• روشن کردن

دکمه را فشار دهید.

نتیجه: نشانگر RUN دستگاه داخلی روشن می‌شود.

حالت‌های کارکرد SUPER، SMART، TIMER ON، TIMER OFF، CLOCK، SLEEP در صفحات بعدی تعیین می‌شوند.


• گاهی اوقات در تغییر حالت‌ها در حین کارکرد، دستگاه با یک بار فشار دادن دکمه پاسخ نمی‌دهد.

• در حین عمل گرمایش، جریان هوا در ابتدا تخلیه نمی‌شود. بعد از ۲ تا ۵ دقیقه، جریان هوا شروع به تخلیه شدن می‌کند و تا زمانی که دمای تبادل‌کننده گرمای داخلی بالا رود

ادامه خواهد داشت.

- قبل از راه اندازی دوباره وسیله برقی ۳ دقیقه صبر کنید.
- کنترل جهت جریان هوا (این گزینه برای برخی مدل ها ناموجود است)
- جریان عمودی هوا (جریان افقی هوا) بعد از روشن کردن دستگاه داخلی متناظر با حالت کارکرد به طور خودکار بر روی زاویه خاصی تنظیم می شود.

حالت کارکرد	جهت جریان هوا
خنک کنندگی، خشک	افقی
گرمایش، تنها فن	رو به بالا

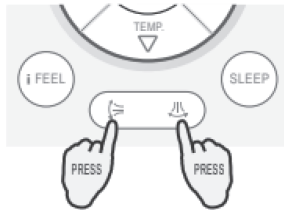

- جهت جریان هوا می تواند بر اساس نیاز شما با فشار دادن دکمه () کنترل تنظیم شود.
- حالت گرمایش تنها برای مدل های پمپ گرمایی موجود است.

کنترل جریان عمودی هوا (با کنترل از راه دور)

برای تنظیم زوایای مختلف جریان یا زاویه خاصی به دلخواه خود، از کنترل استفاده نمایید.



- دکمه () را فشار دهید.
- نتیجه: شیار تنظیم عمودی به طور خودکار به بالا و پایین حرکت خواهد کرد.



- دکمه () را دوباره فشار دهید.
- نتیجه: شیارها به دلخواه ما بالا یا پایین می روند.

کنترل جریان افقی هوا (با کنترل از راه دور)

برای تنظیم زوایای مختلف جریان هوا یا زاویه خاصی که می خواهید از کنترل استفاده کنید.



دکمه  را یک بار فشار دهید.
نتیجه: شیر تنظیم افقی به طور خودکار به چپ و راست حرکت خواهد کرد.



نکته: اگر دستگاه قابلیت جریان هوای چهارطرفه نداشته باشد، می‌توانید جریان افقی را خودتان با دست تنظیم کنید. (این قابلیت فقط در برخی مدل‌ها موجود است.)

- شیرهای تنظیم عمودی را با دست تکان ندهید، در صورت انجام این کار، ممکن است دیگر درست عمل نکنند. اگر چنین اتفاقی افتاد، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز جدا کنید، سپس دوباره دوشاخه را به پریز وصل نمایید.
- در حالت‌های خنک‌کنندگی و خشک بهتر است نگذارید شیر تنظیم عمودی به مدت طولانی رو به پایین باشد تا آب متراکم از دستگاه چکه نکند.

حالت هوشمند (Smart Mode) (فقط برای برخی مدل‌ها موجود است)

در این حالت، دستگاه می‌تواند حالت کارکرد، دما، سرعت باد، جهت باد و... را به طور خودکار، متناظر با دمای محیط اتاق تنظیم کند تا از اینکه مشتریان راحت‌ترین تجربه را داشته باشند اطمینان حاصل کند.

چگونه حالت هوشمند را فعال کنیم؟

دکمه  را فشار دهید.

نتیجه: دستگاه مستقیماً وارد حالت هوشمند (کارکرد منطق فازی) می‌شود، صرف نظر از اینکه دستگاه روشن باشد یا خاموش. دما و سرعت فن با توجه به دمای اتاق به طور خودکار تنظیم می‌شوند.

برای مدل‌های نوع جداشونده، مانند دستگاه‌های تهویه مطبوع دیواری و برخی از دستگاه‌های تهویه ایستاده، حالت‌های کارکرد و تنظیم دمایشان باید بر اساس دمای داخل اتاق تعیین شود.

مدل‌های سرد و گرم

دمای داخل اتاق	دمای کارکرد	دمای هدف
21°C یا پایین‌تر	گرمایش	22°C
21-23°C	فقط فن	
23-26°C	خشک	کاهش دمای اتاق به میزان 2°C بعد از کارکرد به مدت ۳ دقیقه
26°C بالای	خنک‌سازی	26°C

مدل های فقط خنک کنندگی

دمای داخل اتاق	دمای کارکرد	دمای هدف
21°C یا پایین تر	گرمایش	22°C
21-23°C	فقط فن	
23-26°C	خشک	کاهش دمای اتاق به میزان 2°C بعد از کارکرد به مدت ۳ دقیقه
بالای 26°C	خنک سازی	26°C

برای محصولات تهویه مطبوع تجاری، مانند تهویه مطبوع کابستی، تهویه مطبوع داکتی، تهویه مطبوع سقفی یا کفی و برخی تهویه مطبوع های ایستاده، حالت کارکردشان باید بر اساس تفاوت دمای بین دمای داخل اتاق و دمای تنظیمی تعیین شود.

مدل های سرد و گرم

دمای داخل اتاق	دمای کارکرد	دمای هدف
زیر 3°C-T	گرمایش	T
بین 3°C-T و 3°C+T	فقط فن	T
بالای 3°C+T	خنک کنندگی	T

مدل های فقط خنک سازی

دمای داخل اتاق	دمای کارکرد	دمای هدف
3°C+T و پایین تر	فقط فن	T
بالا تر از 3°C+T	خنک سازی	T

- دکمه SMART در حالت SUPER غیر موثر خواهد بود.
 - دکمه ECONOMY در حالت SMART غیر موثر خواهد بود.
 - برای لغوکردن حالت SMART از دکمه MODE استفاده کنید.
- نکته: در حالت SMART، دما، و شدت و جهت جریان هوا به طور خودکار کنترل می شوند. با این حال، برای خاموش و روشن کردن، می توانید از -۲ تا ۲ را انتخاب کنید، اگر هنوز احساس ناراحتی می کنید، برای معکوس کننده می توانید از -۷ تا ۷ را انتخاب کنید.

کارهایی که می توانید در حالت SMART انجام دهید:

احساسی که دارید	دکمه	تنظیم
احساس ناراحتی به خاطر حجم نامناسب جریان هوا		هر بار که این دکمه را فشار می دهید، سرعت فن دستگاه داخلی به خودکار، بالا، متوسط و پایین تغییر می کند.
احساس ناراحتی به خاطر جهت نامناسب جریان هوا		یک بار آن را فشار دهید، شیار تنظیم عمودی (یا شیار تنظیم افقی) شروع به حرکت می کند تا جهت جریان هوا را به طور عمودی (یا افقی) تغییر دهد. آن را دوباره فشار دهید، شیار از حرکت باز می ایستد.

لغو کردن حالت SMART

دکمه MODE را فشار دهید.
نتیجه: حالت SMART لغو می شود.

دکمه CLOCK

نحوه تنظیم بلادرنگ


۱. دکمه CLOCK را فشار دهید.

نتیجه: زمان بر روی LCD چشمک می زند.



۲. دکمه های ∇ و Δ را فشار دهید.

نتیجه: هر بار زدن این کلیدها منجر به افزایش یا کاهش زمان به اندازه ۱ دقیقه می شود. نگهداشتن دکمه ها به مدت ۱.۵ ثانیه منجر به افزایش یا کاهش زمان به اندازه ۱۰ دقیقه می شود. نگهداشتن دکمه ها به مدتی طولانی تر، باعث افزایش یا کاهش زمان به اندازه ۱ ساعت می شود.

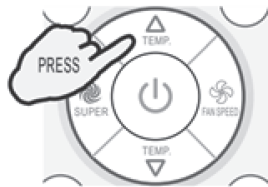

کمه CLOCK را دوباره فشار دهید.

نتیجه: زمان واقعی تنظیم می شود.

حالت CLEAN (برای برخی مدل ها وجود ندارد.)

وقتی دستگاه تهویه در حالت آماده باش قرار دارد، و حالت کنترل بر روی خنک سازی یا خشک قرار دارد، دکمه QUIET را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا حالت تمیز (CLEAN) فعال شود. سپس نشانگر  روی LCD روشن خواهد شد.

• حالت CLEAN در حالت SUPER بی تاثیر است.

• دکمه ON/OFF یا SMART یا MODE می توانند دستگاه را از حالت CLEAN خارج کنند، در صورت خارج شدن از حالت CLEAN، نشانگر  ناپدید می شود.

• بعد از اتمام پروسه CLEAN (تمیزسازی)، دستگاه تهویه به حالت خنک سازی (COOLING) یا خشک (DRY) باز می گردد، در حالی که نشانگر  تا ۳۰ دقیقه بر روی نمایشگر روشن می ماند.

حالت SUPER (توربو)

از حالت SUPER برای شروع یا توقف خنک سازی یا گرمایش سریع استفاده می شود. در حالت SUPER، نشانگر SUPER بر روی نمایشگر روشن می شود.

حالت SUPER می تواند زمانی که دستگاه در حال کارکردن است یا به جریان افتاده است فعال شود.

در حالت SUPER، می توانید دما، جهت جریان باد یا زمان سنج را تنظیم کنید.

نحوه تنظیم کردن حالت SUPER

دکمه SUPER را در حالت خنک سازی، خشک یا فقط فن فشار دهید.
نتیجه: سرعت فن در حالت بالا قرار گرفته و دما در ۱۶°C تنظیم می شود.



دکمه SUPER را در حالت گرمایش فشار دهید.
نتیجه: سرعت فن به حالت خودکار تنظیم شده و دما در ۳۰°C قرار می گیرد.



نحوه لغو حالت SUPER

یکی از دکمه های SLEEP یا SUPER، MODE، FAN، ON/OFF را بزنید.
نتیجه: نمایشگر به حالت اصلی باز می گردد. از حالت SUPER خارج شوید.




نکات:

دکمه SMART در حالت SUPER در دسترس نیست.
دکمه ECONOMY در حالت SUPER بی تاثیر است.
اگر شما با فشار دادن یکی از دکمه های بالا از حالت SUPER خارج نشوید، دستگاه تهویه در حالت SUPER باقی می ماند.
گرمایش در دستگاه های تهویه فقط خنک سازی در دسترس نیست.
در اولین نسل از محصولات، نمی توانید دما را در حالت SUPER تنظیم کنید، اما می توانید دکمه TEMPERATURE SETTING را بزنید تا دستگاه از حالت SUPER خارج شود.

حالت کنترل قدرت (POWER CONTROL)

وقتی در حالت خنک سازی هستید، دکمه ECONOMY را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا حالت POWER CONTROL (در سرعت فن پایین) فعال شود، این دکمه را دوباره به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا دستگاه از این حالت خارج شود.
وقتی دستگاه در حالت POWER CONTROL است، دکمه ECONOMY را یک بار یک بار فشار دهید.
نتیجه: حالت کارکرد به ترتیب زیر تغییر می کند.

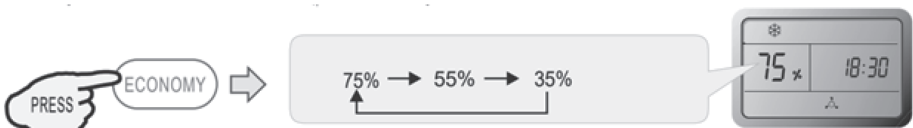

- حالت POWER CONTROL در حالت های SUPER و ECONOMY بی تاثیر است.
- به جز دکمه های FAN، SWING، DIMMER، IFEEL، CLOCK، TIME ON، TIME OFF، فشاردادن هر دکمه دیگری باعث خروج از حالت POWER CONTROL شده و در نتیجه نشانگر % ناپدید می شود.
- وقتی حالت POWER MODE فعال می شود، فن به طور خودکار به حالت سرعت پایین (LOW WIND SPEED) وارد می شود، اما شما می توانید سرعت باد را با فشاردادن دکمه فن تغییر دهید.

حالت ۸۰C HEAT

در حالت گرمای ۸۰C، سرعت فن به طور خودکار در حالت AUTO تنظیم می شود.

نحوه تنظیم به حالت ۸۰C HEAT

در حالت گرمایش، دکمه های (A) و (B) را همزمان به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. نتیجه: حالت ۸۰C HEAT فعال می شود.

نحوه لغو حالت ۸۰C

هر دکمه ای غیر از دکمه (CLOCK، CLOCK، DIMMER، TIMER OFF/(TIMER ON) و TEMP ON فشار دهید.

نتیجه: نشانگر * ناپدید شده و حالت ۸۰C HEAT لغو می شود. نکات:

در حالت ۸۰C دمای پیش فرض، ۸۰C است.

حالت ۸۰C می تواند وقتی که دستگاه تهویه در حالت گرمایش تنظیم شده باشد فعال شود.

حالت زمان سنج

خوب است زمانی که از خانه خارج می شوید، با دکمه TIMER ON، زمان سنج را فعال کنید تا زمانی که به خانه بر می گردید، دمای محیط خانه برایتان مطلوب و راحت باشد. همچنین می توانید در شب، زمان سنج را خاموش کنید تا از خواب خود لذت ببرید.

نحوه فعال کردن زمان سنج

۱. دکمه TIMER ON را فشار دهید.

نتیجه: عبارت «ON ۱۲:۰۰» بر روی نمایشگر پدید می آید.



۲. دکمه (C) یا (D) را فشار دهید.

نتیجه: یک بار فشاردادن این دکمه ها، منجر به افزایش یا کاهش زمان به میزان ۱ دقیقه می شود. نگهداشتن این دکمه ها به مدت ۱.۵ ثانیه منجر به افزایش یا کاهش زمان به میزان ۱۰ دقیقه می شود. نگهداشتن این دکمه ها به مدتی طولانی تر منجر به افزایش یا کاهش زمان به میزان ۱ ساعت می شود.



۳. وقتی زمان مطلوبتان بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمهٔ TIMER ON را بزنید و آن را تایید کنید.
نتیجه: یک «بیپ» شنیده خواهد شد. «ON» از چشمک‌زدن خواهد ایستاد. نشانگر زمان سنج روی دستگاه داخلی روشن می‌شود. (برای برخی از مدل‌ها موجود نیست).
۴. بعد از اینکه نشانگر تنظیم زمان سنج به مدت ۵ ثانیه بر روی نمایشگر ظاهر شد، ساعت به جای زمان سنج بر روی نمایشگر کنترل پدیدار می‌شود.

نحوهٔ لغو زمان سنج

دکمهٔ TIMER ON را دوباره فشار دهید.
نتیجه: یک «بیپ» شنیده می‌شود و نشانگر ناپدید خواهد شد. در این زمان، حالت زمان سنج لغو شده است.
نکته: این مشابه تنظیم TIMER OFF است. شما می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید که در زمان مورد نظرتان خاموش شود.

حالت ساکت (QUIET MODE)

در این حالت، دستگاه تهویه با سر و صدای کم کار خواهد کرد.
نکته: فشاردادن هر یک از دکمه‌های SUPER، MODE، FAN، SMART، POWER، ECONOMY و QUIET را لغو می‌کند.

حالت اقتصادی (ECONOMY MODE)

در این حالت دستگاه تهویه با کاهش شدت جریان، انرژی را برای شما ذخیره می‌کند.
نکات:
دکمهٔ ECONOMY در حالت‌های SMART، SUPER و POWER CONTROL بی‌تاثیر است.
با فشردن دکمه‌های ECONOMY، SLEEP، FAN، TEMP $\uparrow$ ، TEMP $\downarrow$ ، MODE، ON/OFF و ECONOMY، حالت ECONOMY لغو می‌شود.
نگهداشتن دکمه‌های QUIET و ECONOMY با هم به مدت ۳ ثانیه، حالت را بین «فقط خنک سازی» و «خنک‌سازی و گرمایش» تغییر می‌دهد.

حالت IFEEL

حسگر دمای داخل کنترل فعال می‌شود. این حسگر می‌تواند دمای محیط اطراف خود را حس نماید و سیگنالی به دستگاه تهویهٔ داخلی ارسال نماید تا دستگاه داخلی دما را تنظیم کند تا راحت‌ترین حالت ایجاد شود.

نحوهٔ تنظیم حالت IFEEL

دکمهٔ IFEEL را فشار دهید.
نتیجه: نشانگر ارسال سیگنال در نمایشگر پدید می‌آید و عملکرد IFEEL شروع به کار می‌کند.
نکات:
توصیه می‌شود که کنترل در جایی قرار داده شود که سیگنالش به راحتی به دستگاه داخلی برسد.
توصیه می‌شود وقتی که می‌خواهید دستگاه تهویه را خاموش کنید، حالت IFEEL را لغو کنید تا بیهوده انرژی مصرف نکنند.

نحوه لغو حالت IFEEL

دکمه IFEEL را دوباره فشار دهید.
نتیجه: نشانگر ارسال سیگنال ناپدید شده و عملکرد IFEEL متوقف می‌شود.

دکمه تاریک‌کننده (DIMMER)

نحوه تنظیم DIMMER

دکمه DIMMER را فشار دهید تا چراغ و نمایشگر دستگاه داخلی خاموش شوند.
نکته: وقتی چراغ خاموش است، دریافت سیگنال منجر به روشن شدن دوباره چراغ می‌شود.

حالت قفل (LOCK MODE)

نحوه تنظیم حالت LOCK

دکمه‌های TIMER ON و TIMER OFF را به طور همزمان به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا حالت LOCK فعال شود. نشانگر قفل (LOCK) بر روی نمایشگر پدیدار می‌شود.

نحوه لغو حالت LOCK


دکمه‌های TIMER ON و TIMER OFF را همزمان و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا حالت LOCK غیر فعال شود. نشانگر LOCK از نمایشگر ناپدید می‌شود.

حالت خواب (SLEEP)

حالت SLEEP می‌تواند در حالت خنک‌سازی، گرمایش یا خشک فعال شود.
این عملکرد برای شما محیط راحت‌تری برای خوابیدن فراهم می‌کند.
• دستگاه بعد از ۸ ساعت کارکردن، به طور خودکار متوقف می‌شود.
• سرعت فن به طور خودکار بر روی پایین تنظیم می‌شود.

نحوه تنظیم حالت SLEEP

هر بار که دکمه SLEEP فشار داده می‌شود
نتیجه: حالت کارکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

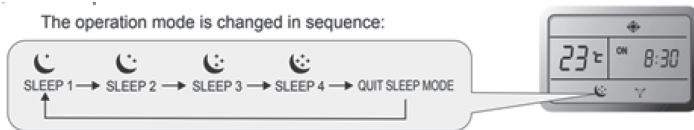

حالت SLEEP ۱

اگر دستگاه در حالت خنک‌سازی به مدت ۲ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۲۰C بالا می‌رود، سپس ثابت می‌ماند.
اگر دستگاه در حالت گرمایش به مدت ۲ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۲۰C پایین می‌رود، سپس ثابت می‌ماند.

حالت SLEEP ۲

اگر دستگاه در حالت خنک‌سازی به مدت ۲ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۲۰C بالا می‌رود، سپس بعد از ۶ ساعت ۱۰C کاهش می‌یابد و دوباره بعد از ۷ ساعت ۱۰C کاهش می‌یابد.
اگر دستگاه در حالت گرمایش به مدت ۲ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۲۰C پایین می‌رود، سپس بعد از ۶ ساعت ۱۰C افزایش می‌یابد و دوباره بعد از ۷ ساعت ۱۰C افزایش می‌یابد.

حالت ۳ SLEEP

اگر دستگاه در حالت خنک‌سازی به مدت ۱ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۱۰C بالا می‌رود، سپس بعد از ۲ ساعت ۲۰C افزایش می‌یابد، بعد از ۶ ساعت ۲۰C کاهش می‌یابد و دوباره بعد از ۷ ساعت ۱۰C کاهش می‌یابد.

اگر دستگاه در حالت گرمایش به مدت ۱ ساعت مداوم کار کند، دمای تنظیمی به میزان حداکثر ۲۰C پایین می‌رود، سپس بعد از ۲ ساعت ۲۰C کاهش می‌یابد، بعد از ۶ ساعت ۲۰C افزایش می‌یابد و دوباره بعد از ۷ ساعت ۲۰C افزایش می‌یابد.

حالت ۴ SLEEP

دمای تنظیمی ثابت می‌ماند.

نکات:

فشاردادن دکمه‌های MODE، ECONOMY، SMART، SUPER یا FAN، حالت SLEEP را لغو می‌کند.

فشاردادن دکمه ECONOMY به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را از حالت SLEEP خارج کرده و حالت POWER CONTROL را فعال می‌کند.

با چهار بار فشاردادن دکمه حالت SLEEP، یا انتخاب‌کردن حالت‌های دیگری مانند SUPER، SMART یا FAN، می‌توانید عملکرد SLEEP را لغو کنید، بدون اینکه مجبور باشید بین سلسله مراتب حالت SLEEP را طی کنید.

گرمایش برای دستگاه‌های تهویه فقط خنک‌سازی در دسترس نیست.

برخی حالت‌های SLEEP برای برخی مدل‌ها در دسترس نیستند.

